

Inštalácia



Pripojte ovládací box ku kurínu.

1. Pripevnite ovládací box na vnútornú/vonkajšiu stranu kurína (NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÚ VŔTAČKU)
2. Umiestnite šnúru do stredu hornej časti dverí kurína
3. Pripevnite šnúru k hornej časti dvierok kurína (dbajte na to, aby ste ju udržiavali napnutú, aby sa nerozmotala).

Poznámka: Pri úplne otvorených dverách kurína nechajte medzi spodnou časťou ovládacieho boxu a hornou časťou dverí kurína medzeru 3-4 palce (7,5-10 cm).

Umiestnite tesnenie do predného panelu.

1. Odstráňte silikónové tesnenie z vrečka na zips.
2. Zatlačte silikónové tesnenie do priehlbiny okolo okrajov vnútornej strany predného panelu.
3. Odstráňte nadbytočnú dĺžku silikónu.

Nainštalujte 4 batérie typu AA

1. Nainštalujte batérie do držiaka batérií. Nepoužívajte 9V batérie!
2. Pripojte konektor batérie k držiaku batérie.



Pripojte čelný panel

1. Pripojte červený/čierny kábel v ovládacom paneli ku kolíkom na vnútornej strane predného panela (s čiernym vodičom na vrchu).

Poznámka: Ak je červený/čierny vodič pripojený nesprávnym spôsobom, funkcie UP a DOWN budú fungovať opačne.

2. Umiestnite držiak batérie do ovládacieho boxu.
3. Priskrutkujte predný panel k riadiacej skrinke. (NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÚ VŔTAČKU)



Úvodné nastavenie

1. Stlačením tlačidla MENU dvakrát zapnite (ak je už zapnutý, stačí raz) - na obrazovke sa zobrazí CHICKENGUARD.COM a čas
2. Opätovným stlačením MENU vstúpíte do hlavného MENU - na obrazovke sa zobrazí SETUP WIZARD.
3. Opätovným stlačením tlačidla MENU spustíte program SETUP WIZARD.

Automatická sprievodca nastavením

Výber jazyka

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte jazyk.
2. Stlačením MENU uložte

Výber formátu času

Stlačte tlačidlo UP pre 12-hodinový čas alebo DOWN pre 24-hodinový čas.

Nastavenie času

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu
2. Stlačením tlačidla MENU uložte
3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minuty
4. Stlačením tlačidla MENU uložte

Pokračovanie

Ak chcete pokračovať, vyberte ÁNO pomocou tlačidla UP.

Kalibrácia dverí

1. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým sa dvere úplne neotvoria.
2. Keď sú dvere úplne otvorené, pustite tlačidlo UP
3. Stlačením tlačidla MENU uložte úplne otvorenú polohu dverí
4. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvere úplne nezatvoria.
5. Keď sú dvere úplne zatvorené, pustite tlačidlo DOWN.
6. Stlačením tlačidla MENU uložte úplne zatvorenú polohu dverí



Návod k obsluhu

Značka: 595605 / 595606
Počet strán: 3/7
Číslo strany: 3
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

(AK POUŽÍVATE SÚPRAVU SAMOZATVÁRACÍCH DVIEROK CHICKENGUARD - POČAS KALIBRÁCIE ZABEZPEČTE, ABY BOLI KRÍDLA V ZATVORENEJ POLOHE ÚPLNE VYSUNUTÉ).

Dvere sa teraz otvoria úplne automaticky.

7. Na displeji sa zobrazí: CALIBRATION COMPLETE (KALIBRÁCIA SKONČENÁ)

Pokračovanie

Vyberte ÁNO pomocou tlačidla UP.

Nastavenia otvárania a zatvárania

Nižšie uvedené možnosti je možné nastaviť nezávisle od seba. Napríklad môžete nastaviť časové otváranie ráno a potom použiť svetelný senzor na zatvorenie v noci. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú možnosť:

- MANUAL
- TIMER
- SENSOR
- LUX+

Podrobné informácie nájdete v nižšie uvedených popisoch:

MANUAL

Táto možnosť slúži na nastavenie automatického otvárania alebo zatvárania dverí kurína. Dvere by ste museli otvárať alebo zatvárať ručne stlačením tlačidla UP alebo DOWN - užitočné, ak máte kačice, ktoré nie sú zvyknuté na automatické otváranie a zatváranie dverí.. Napríklad by ste nastavili časové otváranie na ráno a MANUÁLNE na večer, čo by vám umožnilo, aby ste sa pred ručným zatvorením dverí uistili, že sú v bezpečí.

SENSOR

Táto možnosť slúži na automatické otváranie dverí kurína za úsvitu alebo automatické zatváranie večer za súmraku so svetelným senzorom.

Poznámka: Svetelný senzor je k dispozícii len pre modely Premium a Extreme.

TIMER

Táto možnosť slúži na automatické otváranie dverí kurína ráno alebo automatické zatváranie večer v nastavenom čase.

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu
2. Stlačením tlačidla MENU uložíte
3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minuty
4. Stlačením tlačidla MENU uložíte

LUX+

Toto nastavenie využíva kombináciu svetelného senzora a časovača. Po výbere tejto možnosti budete požiadaní o nastavenie predvoleného času. Po nastavení tejto možnosti bude ChickenGuard používať svetelný senzor ako primárnu metódu zatvárania, ale ak nie je dostatočná tma na zatvorenie pomocou svetelného senzora po dosiahnutí predvoleného času, dvere sa potom zatvoria na základe predvoleného času, ktorý ste nastavili.

VÁŠ CHICKENGUARD JE TERAZ PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE



Návod k obsluhu

Značka: 595605 / 595606
Počet strán: 4/7
Číslo strany: 4
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

Doplňky: Rôzne nastavenia

MULTI-TIMER

Táto funkcia umožňuje rôzne časové cykly OPEN/CLOSE pre každý deň týždňa. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyberte ju a potom pomocou tlačidiel UP/DOWN vyberte správny deň, t. j. ak je dnes pondelok, vyberte MON a potom stlačte MENU na potvrdenie.

Teraz, keď prejdete do nastavení OPEN/CLOSE a vyberiete TIMER budete musieť nastaviť deň a čas cyklu. Ak napr. chceli iný čas pre sobotu, prejdite na symboly >> << na deň, stlačte tlačidlo MENU a potom pomocou tlačidla UP/DOWN, zmeňte deň na SAT a potom stlačte MENU. Teraz sa začne zobrazovať hodina blikať. Nastavte ju na nový čas a stlačte MENU. To isté urobte pre minúty. Ak chcete zmeniť ďalšie dni, jednoducho to zopakujte. Keď sa zobrazí stránka dokončení prejdite na položku EXIT a stlačením tlačidla MENU všetko uložte. Ak túto funkciu chcete vypnúť, jednoducho prejdite do ponuky MULTI-TIMER a vyberte možnosť NIE.

Hodiny 12/24 Hod.

Formát času tu môžete zmeniť jednoduchým výberom pomocou tlačidiel UP alebo DOWN.

Oneskorenie snímača

Táto funkcia umožňuje nastaviť oneskorenie pri používaní svetelného senzora. Ak by sa napríklad dvere pri použití senzora zatvárali o niečo skôr, môžete túto funkciu zapnúť a potom, keď v Nastaveniach zatvárania (Close settings) vyberiete položku SENZOR, máte teraz možnosť odložiť zatváranie o ľubovoľnú dobu od 0 do 60 minút. Jednoducho stlačte tlačidlo nahor/nadol, aby ste zvýšili/znížili oneskorenie po 5 minútových intervaloch. Citlivosť svetelného senzora je možné nastaviť aj v položke LUX Adjustment Menu (Ponuka nastavenia LUX). Ak chcete túto funkciu vypnúť, jednoducho vyberte možnosť NO v ponuke SENSOR DELAY (Oneskorenie senzora).

Externé napájanie

Ak používate externý zdroj napájania, výberom tejto možnosti vypnete kontrolu batérie, inak pri použití 5 V napájacích zdrojov zobrazí upozornenie na že používate batériu.

Snímač odomknutia

Potrebné len vtedy, ak chcete aktualizovať model Standard, aby ste mohli používať svetelný senzor. Stačí, ak svojmu predajcovi oznámite kódové číslo a on vám poskytne kód PIN na odomknutie.

KONTROLA FIRMVÉRU A BATÉRIE

Zobrazuje verziu firmvéru a stav batérie.

O batériach

1. Nepoužívajte 9V batérie - zničia zariadenie.
2. Vždy používajte 4 x AA batérie (len alkalické).
3. Nepoužívajte lítiové batérie.
4. Nepoužívajte nabíjateľné batérie (pretože ich napätie môže klesnúť v horúcom/chladnom počasí). Keď je potrebné vymeniť batérie, na prednom paneli sa rozsvieti červená LED dióda bude trvalo svietiť (červená LED dióda na prednom paneli vždy bliká každých 30 sekúnd, keď sú dvierka ZATVORENÉ).
6. Pri výmene batérií sa všetky vaše nastavenia zachovávajú v pamäti, bude potrebné aktualizovať iba čas.



Návod k obsluhu

Značka: 595605 / 595606
Počet strán: 5/7
Číslo strany: 5
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

Kontrola stavu nabitia batérie

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do ponuky programu.
 2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: MISC SETTINGS
 3. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do režimu Rôzne.
 4. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: STANDARD, PREMIUM alebo EXTRÉM
- Stav batérie by sa mal zobrazovať ako OK a informovať vás o napätí. Ak je napätie nižšie ako 5,1, ovplyvní to výkon jednotky a batérie bude potrebné vymeniť.

Nastavenie svetelného snímača

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LUX ADJUSTMENT.
3. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do režimu nastavenia luxov.
4. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a prejdite na symbol >, aby ste prečítali položku READ (Čítať).
5. Stlačte tlačidlo MENU.
6. Tým sa urobí rýchly snímok aktuálnej úrovne osvetlenia.

Snímač svetla : Nastavenie hodnôt senzora otvorenia/zavretia

Ak chcete upraviť hodnoty spúšťania OPEN alebo CLOSE, prejdite na symbol > na položku OPEN alebo CLOSE. Stlačte raz tlačidlo MENU a potom pomocou tlačidla UP alebo DOWN zmeňte príslušnú hodnotu. Po dokončení stlačte tlačidlo MENU, aby ste túto hodnotu uložili.

Otvoriť: Min = 200 Max = 253 DEFAULT = 210

Zatvoriť: Min = 0 Max = 199 DEFAULT = 80

Poznámka: Tmavšie je nižšie číslo - svetlejšie je vyššie číslo

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v zariadeniach typu Premium a Extreme.

Zmena času:

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: SET TIME (NASTAVIŤ ČAS).
3. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do režimu NASTAVENIE ČASU.
4. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu.
5. Stlačením tlačidla MENU uložte.
6. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty.
7. Stlačte MENU pre uloženie..

Zmena jazyka :

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LANGUAGE.
3. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste našli svoj jazyk.
4. Stlačením tlačidla MENU uložte.

Zmena kalibrácie dverí:


1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do ponuky programu.
2. Stláčate tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: KALIBRÁCIA DVERÍ.
3. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do režimu kalibrácie dverí.
4. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým sa dvierka úplne neotvorí.
5. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvierka úplne nezatvorí.
6. Uvoľnite tlačidlo a dvierka sa automaticky otvorí.

Na displeji sa teraz zobrazí nasledujúca informácia: KALIBRÁCIA DOKONČENÁ.

Poznámka: Ak chcete nastaviť polohu otvorenia a zatvorenia, môžete tento postup zopakovať postup toľkokrát, koľkokrát chcete.

DÔLEŽITÉ:

Pri stlačení tlačidla UP alebo DOWN, skontrolujte, či je pripojený vodič motora. Ak sa dvere pohybujú v opačnom smere ako tlačidlo, potom skontrolujte orientáciu vodiča motora podľa obrázka nižšie.

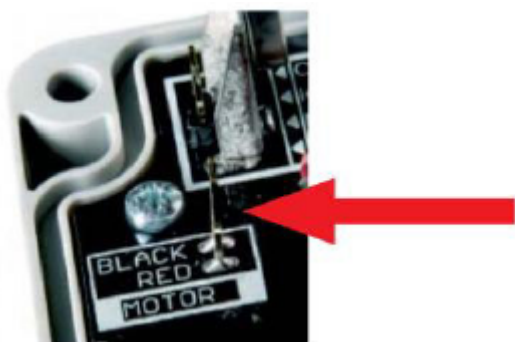

Použitie pomocou elektrickej siete:

Ak chcete používať elektrickú sieť namiesto batérií, potom postupujte podľa týchto pokynov.

Poznámka: Vyžaduje sa kábel USB-USB a nabíjačka USB (nie je súčasťou dodávky).



1. Odstráňte predný panel.
2. Odpojte konektor batérie od držiaka batérie.
3. Pripojte konektor batérie k prednému panelu takto:
4. Opäť pripevnite predný panel.



5. Na spodnej strane riadiacej jednotky sa nachádza port USB. Jednoducho pripojte nabíjačku USB k ovládacímu boxu.
6. Ak chcete vypnúť kontrolu batérie, prejdite do MISC SETTINGS (Rôzne nastavenia) a prechádzajte ním, kým nevidíte položku EXTERNÉ NAPÁJANIE. Vyberte položku YES a stlačte tlačidlo MENU. Na obrazovke hlavnej ponuky sa teraz zobrazí v pravom dolnom rohu malé blikajúce X, ktoré znamená, že sa bol pripojený externý zdroj napájania.