


Návod na montáž MK 81621

1	2	3	4	5		B	C
							
M8*50mm 7 PCS	M8*60mm 1 PC	M8*70mm 2 PCS	1 PC	3 PCS	D9.0*27cm 2PCS	D9.0*56cm 3 PCS	D8.5*35cm 2 PCS

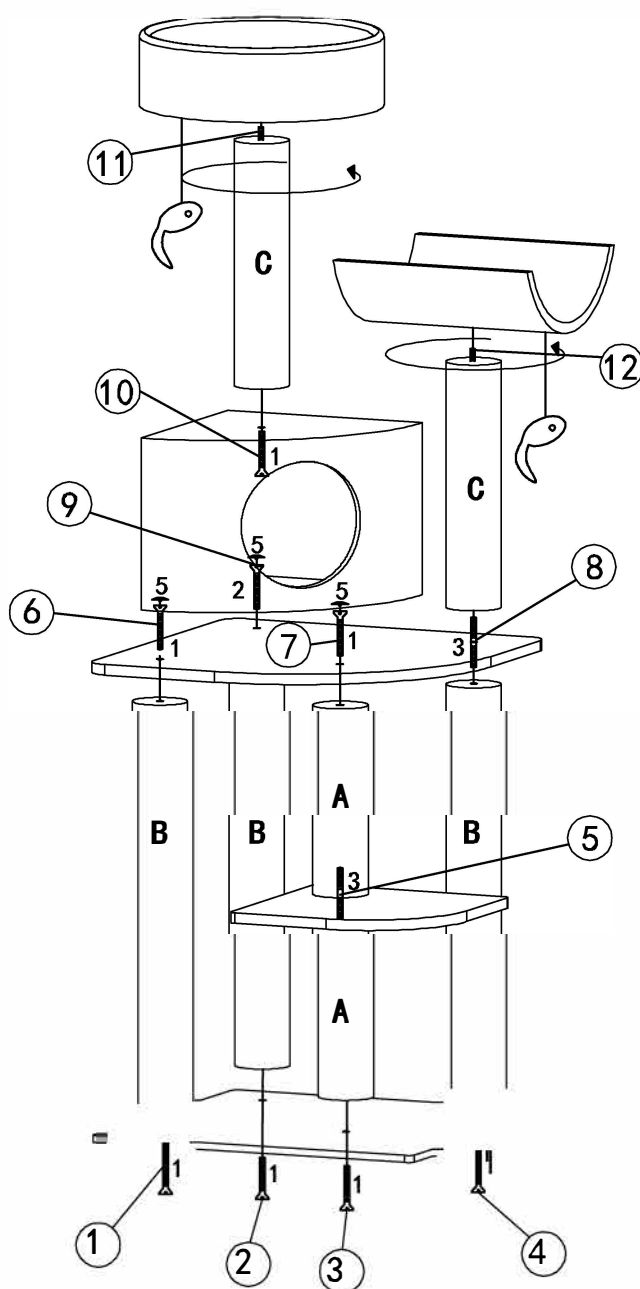

Prosíme dodržiavať poradie pracovných krokov podľa návodu 1, 2, 3,