

OVO-PUISOR

⚠ **Nepoužívajte rozbité vajcia alebo vajcia s prasknutou alebo nerovnomernou škrupinou - predstavujú vysoké riziká pri inkubácii.**

⚠ **Nepoužívajte vajcia s mäkkou, škrvnitou alebo hrubou škrupinou, s vysokou pórovitosťou - tieto vajcia sa ľahko rozbiť pri otáčaní,**

⚠ **Nepoužívajte vajcia s lesklou škrupinou, s modrými bodkami - tieto vajcia sú príliš staré na inkubáciu.**

TABUĽKA 2

- vajcia sa zbierajú z hniezda v intervaloch po 3 ÷ 4 hod
- vyberú sa najčistejšie vajcia z ktorých sa vytriedia tie, ktoré majú nasledujúce optimálnej hmotnosti uvedené v **Tabuľke 2**
- triedené vajcia sa musia uchovať a inkubovať tak ako boli odobraté z hniezda

Hydina	gramy / vajce
Sliepka	55 ÷ 65
Morka	80 ÷ 100
Kačica	75 ÷ 90
Hus	110 ÷ 210

⚠ **Triedené vajcia sa žiadnym spôsobom neumývajú, neutierame, neodtučňujeme ani sa ničím nenatierajú.**

- triedené vajcia sa uchovávajú na drevených alebo kovových doskách
- prijateľné podmienky pre skladovanie vajec od zberu po ich vloženie do liahne sú uvedené v **Tabuľke 3**,


TABUĽKA 3

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE	DOBA SKLADOVANIA					
	Slepačie a morčacie			Kačacie a husacie vajcia		
	3 dni	6 dní	cez 6 dní	3 dni	8 dní	cez 8 dní
Teplota (°C)	15÷18	12÷15	8÷12	15÷18	12÷15	8÷12
Vlhkosť (%)	75÷80	80÷82	83÷85	75÷80	80÷82	83÷85

⚠ **Odporúča sa aby vajcia malej hydiny (slepačie a kačacie) boli skladované maximálne tri ÷ štyri dni, a vajcia veľkej hydiny (morčacie a husacie) boli skladované maximálne šesť ÷ sedem dní.**

⚠ **Nepoužívajte na inkubáciu vajcia ktoré boli zozbierané alebo skladované pri teplotách nižších ako + 5 ° C.**

⚠ **Pred vložením do liahne vajcia triedené a skladované ako je uvedené vyššie je nevyhnutné aby podstúpili vnútorné triedenie napr: prehliadačkou, elektrickou žiarovkou alebo sviečkou,**

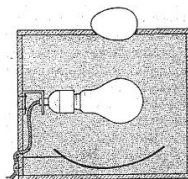

a) Použitie prehliadačky na vnútorné triedenie sa bude vykonávať podľa odporúčania jeho výrobcu,

b) ak nemáte prehliadačku triedenie sa vykonáva v tme pomocou žiarovky alebo sviečky s čiastočným zatienením vajíčka rukou,

vo vnútri sa budú sledovať: škrupina, krvné škvrny a najmä správna veľkosť a poloha vzduchovej bubliny (v časti kde je vajce viac sploštené)


⚠ **Nevkladajte do liahne vajcia u ktorých sa zistí že chýba žltok, bielok, alebo že majú dva žltky, dvojité škrupinu, krvné škvrny na bielku alebo na žltku alebo veľkú pohyblivosť žltka v bielku (príznak starého vajíčka).**

⚠ **Nevkladajte do liahne vajcia u ktorých sa zistí že chýba vzduchová bublina alebo vajcia ktoré majú vzduchovú bublinu príliš veľkú, príliš malú alebo v anormálnej polohe.**

- PRAVIDELNÁ KONTROLA INKUBÁCIE** sa líši podľa druhu a vykonáva sa v lehotách uvedených v **Tabuľke 4** - tieto lehoty sa počítajú odo dňa začatia inkubácie.

TABUĽKA 4

Druh domácej hydiny	LEHOTA PRE PRAVIDELNÚ KONTROLU		
	Kontrola 1	Kontrola 2	Kontrola 3
Sliepka	každých 8 dní	každých 11 dní	každých 18 dní
Morka	každých 8 dní	každých 13 dní	každých 24 dní
Kačica	každých 8 dní	každých 13 dní	každých 24 dní
Kačica pižmova	každých 10 dní	každých 17 dní	každých 30 dní
Hus	každých 9 dní	každých 15 dní	každých 25 ± 29 dní



Obrázok A

Obrázok B

Všetky vajcia vložené do liahne k inkubácii sa vyberú po jednom a pravidelne sa budú kontrolovať v lehotách uvedených v Tabuľke 4.

Kontrola 1

Účel: potvrdenie dobrého začiatku inkubácie:

NORMÁLNA SITUÁCIA	ABNORMÁLNA SITUÁCIA
Embryo je sotva viditeľné, je začlenené vnútri žltka - viď Obrázok A . Avšak, embryo možno vidieť ak je starostlivo preskúmané a na silnejšom svetle vedľa škrupiny a veľmi blízko vzduchovej komory. Možno tiež vidieť krvné cievy na užšom konci vajcia.	Vnútro vajcia je rovnomerné. Nemožno vidieť krvné cievy. Vaječný žltok je v strede vajca. <u>VAJCIA NEVHODNÉ NA LIAHNUTIE</u> - VAJCIA SE VYHODÍ -

Kontrola 2

Účel: kontrola stavu prechodného vývoja embrya:

NORMÁLNA SITUÁCIA	ABNORMÁLNA SITUÁCIA
Je viditeľná silná sieť krvných ciev zoskupená na užšom konci vajčeka. Embryo je viditeľné ako tmavá škvrna špecifického tvaru a mierne pohyblivé pri zatrasení vajcom - viď Obrázok B .	V hornej časti vajčeka nie sú vidieť krvné cievy ale jasná svetlá plocha. Embryo je viditeľné ako škvrna nešpecifického tvaru a veľmi pohyblivé pri zatrasení. <u>EMBRYO JE MRTVE.</u> - VAJCIA SE VYHODÍ -

Kontrola 3

Účel: kontrola vzduchovej komory a polohy krku zárodku pred vyliahnutím:

NORMÁLNA SITUÁCIA	ABNORMÁLNA SITUÁCIA
Embryo zaberá celé vajce. Vzduchová komora je veľká. Krvné cievy už nie sú vidieť.	Embryo nezaberá celé vajce. Krvné cievy sú viditeľné. Vzduchová komora je malá. Nespracovaný bielok. <u>EMBRYO SLABO VYVYNUTÉ</u> - VAJCIA SE VYHODÍ -

V prípade akýchkoľvek iných problémov, vzniknutých pri bežnej prevádzke zariadenia, užívateľ môže kontaktovať výrobcu na poštovej alebo e-mailovej adrese, a tiež na mobilnom čísle, uvedenom na poslednej stránke tejto písomnej informácie.

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

