


Ultrazvukový odpudzovač zvierat

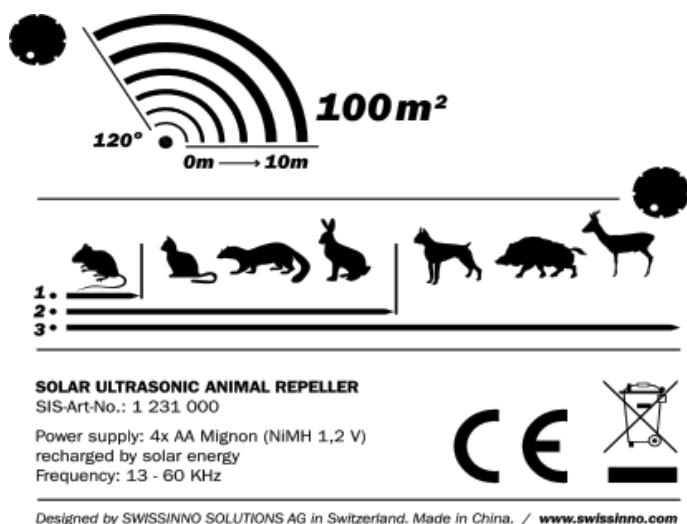

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte pokyny na použitie všetkých bezpečnostných opatrení uvedené v tomto návode. Uchovajte tento návod pre budúce použitie.

- DETEKUJE A ODPUDZUJE MAČKY, PSY, VEVERIČKY, LÍŠKY A ĎALŠIE OBŤAŽUJÚCE ZVIERAT POMOCOU SILNEJŠÍCH ULTRAZVUKOVÝCH VLŇ.
- BEZPEČNÝ PRE DOMÁCE ZVIERATÁ A VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ.
- DOSAH AŽ 10 METROV V UHLE 120 °, OCHRÁNI AŽ 100 METROV ŠTVORCOVÝCH

AKO FUNGUJE: Ľudia môžu počuť zvukové frekvencie až 20.000 Hz. Zvuk nad touto frekvenciou sa nazýva "Ultrazvuk". Zvieratá môžu počuť ultrazvuk, ale ten je tak stresujúce, že vynaloží všetko úsilie sa dostať preč od neho. Keď je náš odpudzovač nastavený, jeho sensor "detekuje pohyb zvierat v oblasti ktorú pokrýva. Každý pohyb stimuluje prístroj a ten prenáša z jeho reproduktoru v päť sekundová odstupoch ultrazvukový zvuk ktorý sa pohybuje medzi 13,0000 a 60,000 Hz a odháňa obťažujúce zvieratá z oblasti. Senzorové "oko" bliká na zeleno, keď je zvuk prenášaný.

OBSAHUJE: 1 ks batérii

MONTÁŽ BATÉRIÍ: Budete potrebovať štyri AA NiMH Mignon (1,2 V) batérie nabíjacie pre napájanie prístroja (nie sú súčasťou dodávky). Nabíjajte pomocou bežnej nabíjačky batérií. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte kryt batérie na zadnej strane prístroja a vložte štyri batérie (skontrolujte správnu polaritu). Nasaďte kryt a opäť ho pevne uzavrite. Prepnite pravej koliesko na prednej strane prístroja "Off", aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie.

Poznámky k batériám: ak senzorové oko "bliká na červeno, zatiaľ čo jednotka je v použití, znamená to, že vzhľadom k nedostatočnému slnečnému svetlu, sa batérie nemohli nabiť. Je nutné ich vybrať a nabiť tak ako je popísané vyššie. Pokiaľ prístroj nie je používaný dlhšiu dobu (napr. v obchode, cez zimu, ...), bude životnosť batérií zachovaná, ak budú vyňaté z jednotky. Nabite je pred montážou a pri uvedení jednotky späť do prevádzky.



Návod k obsluhu

Zn.: 129816003
Počet strán : 2
Číslo strany : 2/3
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

INŠTALÁCIA:

Umiestnenie ultrazvukového odpudzovača: Umiestnite kovovú tyč spodnej časti prístroja odpudzovača. Vyberte umiestnenie jednotky, pričom berte do úvahy, že:

- senzorové oko "musí smerovať smerom k oblasti, z ktorej chcete odohnať obťažujúce zvieratá (rozsah je 10m od jednotky v uhle 120 °)
- Ultrazvuk nebude prechádzať pevnými predmetmi, ako sú steny, ploty, stromy a záhradný nábytok, a tak umiestnite prístroj tam, kde sú minimálne prekážky
- Prístroj by mal byť umiestnený v blízkosti iných zdrojov hlukom, ako rušných ciest, ihrísk, atď
- solárne panely na vrchole jednotky musí dostávať toľko slnečného svetla, aby bolo možné udržať nabitú batériu, vyberte teda slnečné miesto
- jednotka je odolná voči dažďu a môže byť umiestnená kdekoľvek vonku, zatlačte kovovú tyč do zeme, jednotka by mala byť asi 15 cm nad úrovňou terénu.

Uistite sa, že tyč je v zvislej polohe tak, že "oko" smeruje rovno a nie smerom nahor, alebo nadol.

Nastavenie ovládacích prvkov:

Ľavý gombík: nastaví vzdialenosť, na ktorú sa jednotka funguje. Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek zvyšujete v rozmedzí od nuly do maxima 10m a tiež zvyšuje citlivosť oka.

Pravý gombík: "off" prepínač a tiež 3-polohový prepínač, ktorý umožňuje zvoliť, ktoré typy zvierat chcete odohnať:

- Pozícia 1: myši a potkany
- Pozícia 2: ako pozície jedna plus mačky, kuny, lasica, tchora, králiky, zajace, veveričky a ďalšie stredne zvieratá
- Pozícia 3: ako pozície dve plus veľké zvieratá ako líšky, psy, diviaky, jelenie a ďalšie veľké zvieratá

Všimnite si, že na pozíciu 3, prístroj prenáša aj ultrazvuk a zvuk, čo ľudia môžu počuť.

VÝSTRAHY A UPOZORNENIA:

- Len na vonkajšie použitie. Neumiestňujte v blízkosti odpudzovača domáce miláčikov, ako sú myši, potkany, krečky, pieskomily, morčatá, králiky, veveričky, a fretky
- Nesnažte sa otvoriť odpudzovač, alebo získať prístup k jeho vnútornej časti.
- Ultrazvukový odpudzovač nebude mať vplyv na žiadne elektronické zariadenia, vrátane kardiostimulátorov a otvárače garážových brán, diaľkových ovládaní a podobne.
- Odpudzovač nie je efektívne na nepočujúce zvieratá.
- Odstráňte všetky potraviny a krmivo, ktoré by mohli zvieratá lákať.
- Na ultrazvuk si môžu zvieratá zvyknúť, premiestnením na rôzne miesta sa tomuto môžete zabrániť popr. prevádzkovaním viacerých odpudzovačov.

VÝSTRAHY PRE NABÍJATELNÉ BATÉRIE:

Odpudzovač nevyžaduje žiadnu údržbu. Na očistenie vonkajšej jednotky a solárneho panelu použite mäkkú a vlhkú handru. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické látky.



Návod k obsluhu

Zn.: 129816003
Počet strán : 3
Číslo strany : 3/3
Dátum: 01.06.2021
Revízia:

LIKVIDÁCIA:

Zlikvidujte všetky diely vhodným a bezpečným spôsobom a v súlade so svojimi právnymi predpismi a miestne ekologickou normou. Odpudzovač nelikvidujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho ho odneste do miestneho centra zberu komunálneho odpadu. Recyklačné postupy sú riadené recyklačnými predpisy miestne obce či mesta.

Balenie: Likvidujte ako recyklovateľný materiál.

ZÁRUČNÁ DOBA:

Ultrazvukový odpudzovač - záručná doba proti poškodeniu v dôsledku chybného spracovania alebo materiálu po dobu 2 rokov odo dňa nákupu. Na škody spôsobené nevhodným používaním sa nevzťahuje záruka. VETIS nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody. Účinnosť prípravku nie je zaručená.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napájanie: 4x nabíjací baterie AA Mignon (NiMH 1,2V)
(nie sú súčasťou dodávky)
- DB: 105
- Ultrazvuk Frekvencia od 13,000-60,000 Hz
- Oblasť pokrytia: až 100m²
- Navrhnuté SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vyrobené v Číne.
- Product & Značka SWISSINNO SOLUTIONS AG.